


Endeavor Na04mini

スタートアップガイド

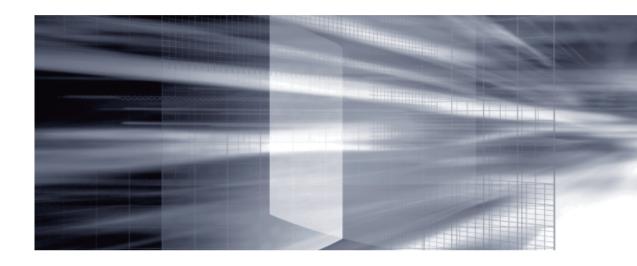

- **1 梱包品を確認する** / p.2
- **2** コンピューターを設置する *③* p.4
- **3 Windowsをセットアップする** *⑤* p.8
- **4 セットアップ後の作業 3** p.12
- **5** ユーザーサポートページ 🍞 p.17
- **6 PCお役立ちナビを使う 9**.18
- **7** 安全にお使いいただくために <a>プ p.20

情報マップ 知りたい情報はどこにある? ② 裏表紙

梱包品を確認する

はじめに梱包品がそろっているか確認します。万一、梱包品の不足や不良、仕様違いがありましたら、商品お届け後8日以内に受付窓口までご連絡ください。詳しくは、 [別冊] 『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。




保証書について

当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。

ハードウェアを確認する

ハードウェアがそろっているか、確認してください。

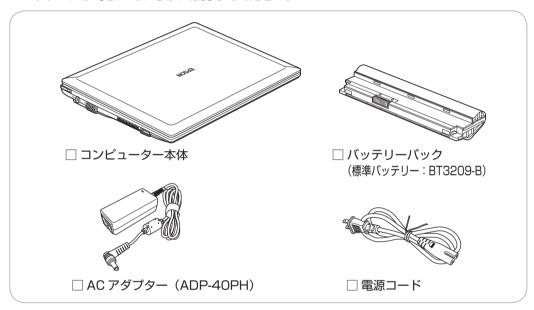

※ このほかにもオプション製品が添付されている場合があります。 オプション製品は納品書でご確認ください。

2 ディスクを確認する

ディスク類がそろっているか、確認してください。

- □ Windows 7 リカバリー DVD
- □ ドライバー CD
- □ アプリケーション CD
- ※ このほかにもオプション製品のディスクが添付されている場合があります。

3 マニュアルを確認する

マニュアル類がそろっているか、確認してください。

□ サポート・サービスのご案内

電子マニュアル (HDD 内に PDF データで収録されています 🍞 p.19)

□ ユーザーズマニュアル (PDF)


※ このほかにも冊子や電子でマニュアルが添付されている場合があります。

4 貼付ラベルを確認する

本機底面に貼付されているラベルを確認してください。

/ 制限

ラベルは絶対にはがさないでください。

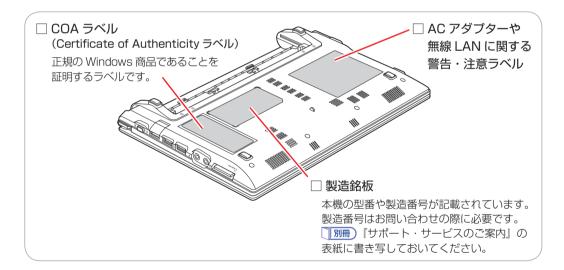

5 PCリサイクルマークシールを貼る

本機の梱包箱に、「PC リサイクルマークシール在中」と書かれたシートが付いている場合は、シートの「PC リサイクルマークシール」を本機底面の通風孔を避けた場所に貼ってください。 PC リサイクルマークシールは、コンピューターの廃棄時に必要です。PC リサイクルマークシール付きの当社製コンピューターは、当社が無償で回収・再資源化を行います。



< PC リサイクルマークシール>

2 コンピューターを設置する

本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。プリンターなどの周辺機器は、Windows のセットアップ後に接続してください。

設置における注意



- ●不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
- ●起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。次の点を守ってください。
 - じゅうたんや布団の上に置かない。
 - 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。
 - キャリングケースやバッグなどに入れない。
- ●ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。

各種コードやバッテリーパック装着時の注意




- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コンセント(交流 100V)から電源を直接取ってください。
- ●電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。
 - 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
 - 電源プラグは刃の先まで確実に差し込む。



各種コード(ケーブル)は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。配線を 誤ると、火災の危険があります。


本機を設置する場所を確保します。

左側面と底面の通風孔をふさがないようにしてください。

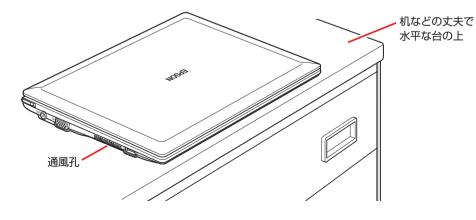


2 底面を上にして置き、バッテリーパックを取り付けます。

テリーパックをしっかり押し込みます。

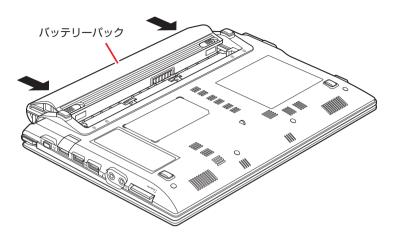

② 右側のラッチを、ロック位置(□)までスライドさせます。

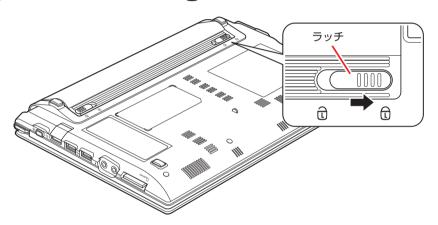

出荷時のバッテリーパックは満充電状態ではありません。バッテリーパックだけで使用する場 合は、使用前に充電が必要です。



<u>■❷</u>、「PC お役立ちナビ」−[マニュアルびゅーわ]−「機種名」−「ユーザー ズマニュアル」-「バッテリーの充電」




バッテリーの充電は、必ず動作環境(10~35℃)で行ってください。動作環境(10 ~35℃)以外では、正常に充電されません。



- 3 天面を上にして置きます。ネットワーク(有線 LAN)を使用する場合は、市販の LAN ケーブルを本機右側面の LAN コネクター(品)に接続します。

 - **2** LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルが抜けないように、しっかり差し込んでください。

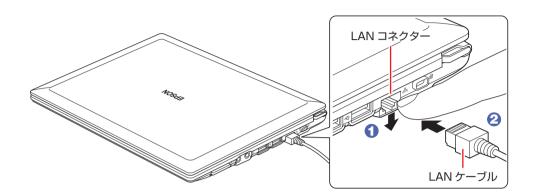


/ 制限


LAN ケーブルを接続した状態で、本機を持ち上げたり、LAN ケーブルに過度な力をかけたりしないでください。

本機 LAN コネクターの開閉部が破損するおそれがあります。

4 AC アダプターを接続します。

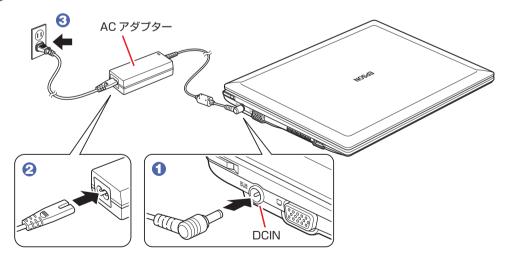

5 LCD ユニットを開きます。

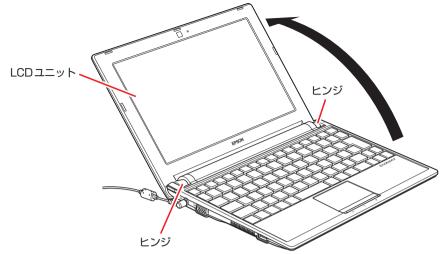



LCD ユニットの開閉可能な最大角度は、133 度です。 最大角度を超えて LCD ユニットを開かないでください。ヒンジ部分が破損します。


続いて、Windows のセットアップを行います。

Windows をセットアップする

本機の電源を入れて、Windows を使用できる状態にするまでの手順を説明します。

電源スイッチ(小)を押します。

電源ランプが青色に点灯します。

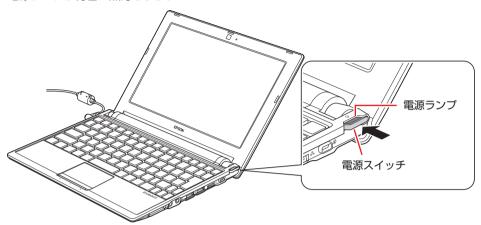

画面に「EPSON」と表示され、しばらくすると Windows のセットアップ画面が表示されます。



●電源が入らないときは

AC アダプターやバッテリーパックが正しく接続されているか確認してくださ い。

●タッチパッドの基本操作

<ポインターの操作>



タッチパッドのパッド面上で人差し指を前後左右に動かして、 セットアップ画面のポインターを操作します。

<クリック>



ポインターを画面上の対象にあわせて、クリックボタンの左 端を「カチッ」と押します。

<上下のスクロール>



パッド面右端の上角または下角部に指を置きます。 スクロールする方向のパッド面に触れるだけで、指を動かす ■ 必要はありません。

左右のスクロールや感度の調整など、タッチパッドの各種設定は、タッチパッド ユーティリティーで行います。

詳しくは、次をご覧ください。



◎◎、「PC お役立ちナビ」 – [マニュアルびゅーわ] – 「機種名」 – 「ユー ザーズマニュアル」 — 「タッチパッドユーティリティーを使う」

2 Windows のセットアップを行います。

セットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従って、セットアップを行ってください。 セットアップの流れは、次のとおりです。

Windows のセットアップ

「国または地域」、「時刻と通貨の形式」、「キーボードレイアウト」を確認し、[次へ]をクリックします。



新しいアカウントのユーザー名と、コンピューターをネットワーク上で 識別するためのコンピューター名を入力してください

ユーザー名、コンピューター名を入力し、「次へ」をクリックします。

※ コンピューター名は、本機をネットワーク(家庭内 LAN や社内 LAN)に接続して使用する場合などに必要です。ネットワーク上にあるほかのコンピューター名と重複しないように、コンピューター名を変更してください。



ユーザーアカウントのパスワードを設定します

パスワード(任意)を入力し、「次へ」をクリックします。

※ パスワードは必要に応じて入力してください。パスワードを設定したユーザー名 (アカウント)でのログオン時に、パスワードの入力が要求されます。設定した パスワードは、絶対に忘れないようにしてください。



ライセンス条項をお読みになってください

画面に表示された内容を確認し、「ライセンス条項に同意します」にチェックを付けて、「次へ」をクリックします。



コンピューターの保護と Windows の機能の向上が 自動的に行われるように設定してください

更新の設定を選択してクリックします。

「推奨設定を使用します」を選択することをおすすめします。



日付と時刻の設定を確認します

「タイムゾーン」が「大阪、札幌、東京」になっていることを確認し、「日付」、「時刻」 を設定して、[次へ]をクリックします。



ワイヤレスネットワークへの接続

無線 LAN 機能が ON になっている場合、表示されます。 設定は後で行うため、[スキップ] をクリックします。



お使いのコンピューターの現在の場所を選択してください

ネットワークに接続している場合、表示されます。 使用する場所を選択します。

3 デスクトップに「初期設定ツール」が表示されたら、画面に従って、添付されているソフトウェアのインストールなどを行います。

画面の記載事項はすべてお読みください。スクロールバーのノブを一番下まで移動させて、すべての内容を表示させないと、[次へ] がクリックできません。



<イメージ>

「ATOK 無償試用版(30 日間)」のインストール後に、「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と記載された画面が表示される場合があります。「ATOK 無償試用版(30 日間)」は正しくインストールされていますので、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックして画面を閉じてください。

これでコンピューターを使用できます。

続いて、セットアップ後の作業を行います。



●ライセンス認証

購入時の本機にインストールされている Windows や、「Windows 7 リカバリー DVD」から再インストールを行った Windows は、ライセンス認証を行う必要はありません。

●「初期設定ツール」が起動しないときは

Windows 再起動後に画面が表示されない場合や、画面を再表示したい場合は、次の場所からツールを起動することができます。

[スタート] - 「すべてのプログラム」- 「初期設定ツール」

● Ctrl Fn Ctrl の初期状態

キーボード左下の2つの制御キーは、購入時、キー上部に印字されている文字 ($\{Ctrl\}$, $\{Fn\}$) に設定されています。

●音量を調節する

次のキー操作で音量を調節できます。

キー操作	状態
Fn + F10 4)/4	ー度押すとミュート(消音)になり、 もう一度押すとミュートが解除されます。
Fn + F11 ▼ Ф	音量が小さくなります。
Fn + F12 ▲ △)	音量が大きくなります。

●画面の明るさを調節する

次のキー操作で画面の明るさを調節できます。

キー操作	状態
Fn + F5 *	画面が暗くなります。
Fn + F6 ♡	画面が明るくなります。

省電力状態からの復帰方法

本機は、一定時間操作をしないと省電力機能が働いて、画面表示が消えるように設定されています。省電力状態からの復帰は、次の方法で行ってください。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	点滅	●電源スイッチを押す●キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す

省電力機能の詳細は、次の場所をご覧ください。



。「PC お役立ちナビ」-[マニュアルびゅーわ]-「機種名」-「ユーザーズマニュ アル」-「省電力機能」

セットアップ後の作業

Windows のセットアップと初期設定ツールの設定が完了したら、次の作業を行います。

Windowsの操作方法を確認する

Windows の操作方法は、次の場所をご覧ください。

「スタート」 - 「ヘルプとサポート」



「PC お役立ちナビ | − 「お役立ち1

マニュアルデータをバックアップする

サポートツール「PC お役立ちナビ」に収録されているマニュアルは、Windows を再インストー ル(リカバリー)すると、消えてしまいます。あらかじめバックアップを行ってください。

バックアップ方法

USB 記憶装置をセットしてから、PC お役立ちナビ画面右下の「収録データをバックアップ」 をクリックします。以降は画面の指示に従ってバックアップを行ってください。

▶現境設定 | ▶ ヘルプ | ▶ アンケート | ▶ ユーザーサポート | ▶ ダウンロード

収録データをバックアッ

バックアップの詳細手順は、次の場所をご覧ください。



🔍 「PC お役立ちナビ」-画面下[ユーザーサポート]- FAQ 番号:28299

インターネットに接続する

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。 ネットワーク機能(有線 LAN)や無線 LAN 機能を使用するには、ネットワークに関する情報が 必要です。




🖳 「PC お役立ちナビ」-[マニュアルびゅーわ]-「機種名」-「ユーザーズマニュ アルー-「ネットワーク(有線 LAN)を使う | および「無線 LAN を使う |

無線 LAN 機能を ON にする

購入時、本機の無線 LAN 機能は OFF になっています。 無線 LAN をご使用の場合は、次のキー操作で無線 LAN 機能を ON にします。

● Fn + F2 ((**)) を押す

キーを押すたびに、ON と OFF が切り替わります。

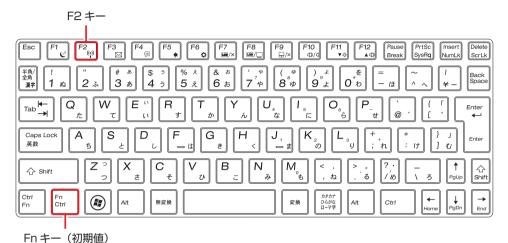

無線 LAN 機能の ON/OFF 状態は、無線 LAN 状態ランプ(^(*)))で確認できます。



無線 LAN 接続時のセキュリティー設定

無線 LAN に接続する際は、本機と無線 LAN アクセスポイントで、暗号化などのセキュリティー設定が必要です。



「PC お役立ちナビ」 – [マニュアルびゅーわ] – 「機種名」 – 「ユーザーズマニュアル」 – 「無線 LAN 接続の設定をする」

Web ページの閲覧

Web ページの閲覧には、「Internet Explorer」を使用します。 Internet Explorer は、デスクトップ左下のアイコンから起動してください。



<Internet Explorer アイコン>

※ 初回起動時は、Bing Bar の使用許諾が表示されます。

セキュリティー対策

インターネットに接続する場合は、必ずセキュリティー対策を行ってください。



【◎ 「PC お役立ちナビー - 「マニュアルびゅーわ」 - 「機種名」 - 「ユーザーズマニュ アルーー「インターネットを使用する際のセキュリティー対策」

「ユーザーズマニュアル」では、以下のヤキュリティー機能について記載しています。

- Windows Update
- ●セキュリティーソフトウェア(マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版)
- ●Web フィルタリングソフトウェア(i -フィルター 30 日版)

マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、ユーザー登録が必要 です。インターネットに接続後、画面右下、通知領域の McAfee アイコン(💹) をダブルクリッ クして、ユーザー登録を行ってください。



ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへ の問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上が経過する と、ソフトウェアの自動更新が停止し、最新のセキュリティで保護されなくなります。

メールの設定をする

電子メールの利用には、「Windows Live メール」を使用します。



Office をインストールしているときは

Office をインストールしている場合は、メールソフト Outlook を使用することもできま す。Outlookの使用方法は、Outlookのヘルプをご覧ください。

Windows Live メールの使用方法

Windows Live メールは次の場所から起動します。

※ Windows Live 製品を使用するには、初回起動時、使用許諾が必要です。

[スタート] - 「すべてのプログラム」- 「Windows Live メール」

メールアカウントの設定画面が表示されたら、画面の指示に従ってメールアドレスなどの情報を 入力します。必要に応じて、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧ください。 メールアカウントの追加や変更は、画面上部の「アカウント」-「電子メール」または「プロパ ティーで行うことができます。

Windows Live メールの詳しい使用方法は、次の場所をご覧ください。

画面右上の「オンラインヘルプ」



🖳 「PC お役立ちナビ」-[お役立ち]

Windows Live ポータルサイト (http://windowslive.jp.msn.com/)

オプション品のドライバー/ユーティリティーをインストールする

本機と同時に、マウスなどのオプション品を購入し、CD-ROM などのメディアが添付されてい る場合は、ドライバーやユーティリティーをインストールする必要があります。 オプション品のドライバーやユーティリティーは、次のどちらかの方法でインストールしてくだ さい。

●添付の CD-ROM からインストールする

外付けの光ディスクドライブをご用意の上、オプション品に添付の CD-ROM からドライバー / ユーティリティーをインストールします。

●Web からダウンロードしてインストールする



■● 「PC お役立ちナビ」ー画面下 [ダウンロード] – 「ソフトウェアダウンロード一覧」 - 「NaO4mini 用各種ドライバー・ユーティリティー」

古いコンピューターからデータを移す

今までお使いのコンピューターのデータ(メールデータやアドレス帳、Internet Explorer のお 気に入りなど)を本機へ移す方法は、次の場所をご覧ください。



🔍 「PC お役立ちナビ」ー [お役立ち] ー [目的から選ぶ] ー 「購入後の設定」ー 「Windows XP / Windows Vista のデータを Windows 7 に転送する |

ソフトウェアをインストールする

ソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェアのマニュアルを参照してインストールを行ってく ださい。

周辺機器を接続する

プリンターなどの周辺機器を使用する場合は、周辺機器に添付のマニュアルを参照して接続を 行ってください。

Windowsやソフトウェアをアップデートする

Windows やソフトウェアは、アップデートして最新の状態でお使いください。 ※ アップデートをするにはインターネットへの接続が必要です。

Windows

自動更新の設定がされていると、更新プログラムが自動的にダウンロード、インストールされ、 最新の状態になります。



🔍 「PC お役立ちナビ」-[マニュアルびゅーわ]-「機種名」-「ユーザーズマニュ アルーー「インターネットを使用する際のセキュリティー対策ト

●ソフトウェア

アップデート方法は、ソフトウェアのヘルプやマニュアルをご覧ください。

システムイメージを保存する

事前にシステムイメージを保存しておくと、なんらかの原因で Windows が起動しなくなった場 合、Windows やソフトウェアを、システムイメージ保存時の状態まで一度にリカバリーするこ とができます。

不具合発生時に回復できるように、システムイメージを保存しておくことをおすすめします。 保存方法は、次の場所をご覧ください。



🔟 「PC お役立ちナビ」-[お役立ち]-「カテゴリから選ぶ」-「Windows の操作」 - 「バックアップ」-「「システムイメージの作成」を使ってバックアップを行う方法」

電源を切る



- HDD アクセスランプ点滅中に本機の電源を切ると、収録されているデータが破損 するおそれがあります。
- 本機は、電源を切っていても、バッテリーパックが装着されていたり電源プラグ がコンセントに接続されていると、微少な電流が流れています。本機の電源を完 全に切るには、電源コンセントから電源プラグを抜き、バッテリーパックを取り 外してください。

本機の電源を切る(シャットダウンする)方法は、次のとおりです。

- [スタート] [シャットダウン] をクリックします。 Windows が終了し、自動的に電源が切れます。
- 接続している周辺機器の電源を切ります。



シャットダウン時の注意

Windows を複数のユーザーが使用している状態で電源を切ろうとすると、「ほかの人が このコンピューターにログオンしています。…」と画面に表示されます。この場合は、[い いえ]をクリックし、ログオンしているすべてのユーザーをログオフしてからシャットダ ウンしてください。

次回電源を入れるときは

本機の電源を入れる際は、次の点に注意してください。



- 周辺機器の電源をいつ入れるかは、周辺機器のマニュアルで確認してください。 電源を入れるタイミングがコンピューターより先か後かは、周辺機器により決まっ ています。
- ・電源を入れなおすときは、20 秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。 電気回路に与える電気的な負荷を減らして、HDDなどの動作を安定させます。

5 ユーザーサポートページ

当社では、コンピューターを安心してお使いいただけるよう、ホームページ上で各種サポート情報を提供しています。

トラブル解決方法や技術情報を見る → FAQ Search

※「PC お役立ちナビーからも同様の検索ができます。

最新の BIOS / ドライバー / マニュアルをダウンロードする 🔷 ダウンロード

※「PC お役立ちナビ」右下の「ダウンロード」からもアクセスできます。

修理のご案内や保守・保証情報を見る → アフターサービス

アクセス方法

ユーザーサポートページへは、次の場所からアクセスできます。


- http://www.epsondirect.co.jp/support/
- ●「PC お役立ちナビ」右下の「ユーザーサポート」
- Internet Explorer「お気に入り」内の「サポートページ(パソコン)」



<画面はイメージです>

PC お役立ちナビを使う

本機には、知りたい情報を簡単に検索できるサポートツール「PC お役立ちナビ」が搭載されています。困ったときや、役立つ情報を知りたいときなどにお使いください。

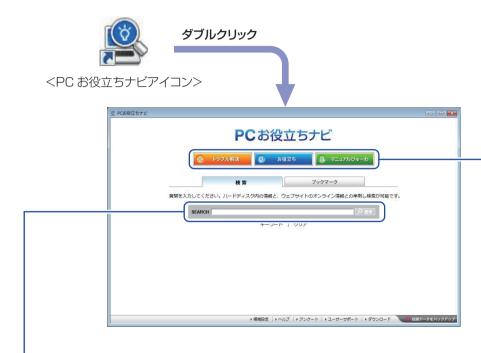

① 検索をする

TOPページから 検索実行



本機に収録されている情報+ユーザーサポート ページのオンライン情報を一度に検索

※本機に収録されている情報 = サポートコンテンツ・マニュアル(PDF)・ヘルプなど ※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。



② おすすめコンテンツ・マニュアルを見る

トラブル解決 トラブル解決に役立つ情報や、システム診断ツールを収録しています。



お役立ち) コンピューターの便利な使い方や、役立つ情報を収録しています。



マニュアルびゅーわ 本機に添付されているマニュアルの PDF データを収録しています。



<画面はイメージです>

安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



⚠ 注 意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容お よび物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。



製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。

障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。



必ず行う事項(指示、行為)を示しています。



電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。



🕚 警 告





交流 100V 以外の電源は、使用しないでください。

交流 100V 以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。





雷が鳴りだしたら、電源プラグを触らないでください。 感電の原因となります。



電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない

- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。

⚠ 警告





電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱し、火災の原因となります。

家庭用電源コンセント(交流 100V)から電源を直接取ってください。

破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因となります。

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。





- 電源コードを加工しない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない
- 電源コードの上に重いものを載せない
- 発熱器具の近くに配線しない





本機から異臭や異音がする、発煙するなど、異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。





通風孔など開口部から、本機内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因となります。





バッテリーパックの金属端子を水、コーヒー、ジュースなどの液体でぬらさないでください。 感電・火災・火傷の原因となります。





水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを本機から取り外して、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、 別用 『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。





本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。





バッテリーパックを、指定以外の方法で充電しないでください。

発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。





本体や付属のバッテリーパックなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。

破裂などで火傷の原因となります。





バッテリーパックの金属端子をショートさせないでください。 火傷の原因となります。

⚠ 警告





付属の AC アダプターやバッテリーパックを、分解・改造しないでください。

また、本機には、指定以外の AC アダプターやバッテリーパックを使用しないでください。 感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。

当社指定以外のACアダプターやバッテリーパック、または分解・改造したACアダプターやバッテリーパック(当社での修理対応は除く)での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。





小さなお子様の手の届く所にバッテリーパックを保管しないでください。なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。





バッテリーパックには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を 加えるなど、強い衝撃を与えないでください。

破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。



バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリーパックと交換 してください。

駆動時間が短くなったバッテリーパックは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーパックをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。



アルコール、シンナー、ガソリンなど揮発性可燃物質または可燃性ガスのある場所では使用しないでください。

また、本機の内部や周囲で可燃性ガス含有のスプレーを使用しないでください。 火災の原因となります。





航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか、無線機能(無線 LAN・Bluetooth)の電波を停止してください。

電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。

また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源 を切ってください。

医療機関の屋内で無線機能(無線 LAN・Bluetooth)を使用するときは、次のことを守ってください。







- 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
- 病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。





電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。

満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、 本機の電源を切るか電波を停止してください。





無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。







小さなお子様の手の届く所に設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。





不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。





湿気やホコリの多い所に置かないでください。

感電・火災の危険があります。

起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。





起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。次の点を守ってください。

- じゅうたんや布団の上に置かない。
- 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。
- キャリングケースやバッグなどに入れない。





各種コード(ケーブル)は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 配線を誤ると、火災の危険があります。





ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。

ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量により聴覚障害の原因となります。





パームレストやキーボードに長時間手を置かないでください。

パームレストやキーボードが熱くなることがあり、低温火傷のおそれがあります。





ひざの上で長時間使用しないでください。

本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。





付属の AC アダプターやバッテリーパックは、本機以外には使用しないでください。 火傷・火災の危険があります。

破損した AC アダプターやバッテリーパックを使用しないでください。





火傷・火災の危険があります。

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリーパックが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリーパックを取り外してください。

そのまま使用を続けると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。





AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。

火傷・火災の危険があります。

⚠ 注意





AC アダプターの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。 低温火傷の原因となります。





液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったりしないでください。

火傷や化学物質による被害の原因となります。

万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は流水で十分に洗い、医師に相談してください。





長時間または不自然な姿勢でのコンピューター操作は避けてください。 肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。



本機を移動する場合は、電源を切り、本機からすべての配線を取り外してください。



連休や旅行などで本機を長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリーパックを取り外してください。





本機を廃棄する場合は、法律に従って正しく処理してください。

無線LANについて

本機の無線 LAN*1 について記載します。

準拠規格	IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T66
データ転送速度	IEEE802.11b:11Mbps、IEEE802.11g:54Mbps、
(規格値) *2	IEEE802.11n: 150Mbps
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式
伝送距離(理論値)*3	IEEE802.11b (11Mbps):40m、IEEE802.11g (54Mbps):25m
セキュリティー *4	IEEE802.11b/g: 128/64bit WEP、WPA、WPA2、IEEE802.1x 認証に対応
	IEEE802.11n:WPA、WPA2(AES のみ)、IEEE802.1x 認証に対応
使用無線チャンネル	IEEE802.11b/g/n:1~13ch

* 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名: AW-NE785H

認証番号 : 003WWA081036、003GZA081037

- *2 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- *3 屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windows などの使用条件によって短くなります。
- *4 IEEE802.1xについて、Windows Server 2003とのIEEE802.1x Radius Server(EAP-TLS対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

電波に関するご注意

本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、2.4GHz(802.11b/g/n)の周波数帯を使用します。

- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解/改造しないでください。また、本機の無線設備は日本国内でのみ使用できます。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と称す)が運用されています。
 - (1) 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
 - (2) 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用(電波の発射)を停止してください。
 - (3) 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、 [別冊] 『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。



本機の無線設備は 2.4GHz 帯を使用します。

変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。

使用限定について

本製品は、OA 機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24 時間稼動システムなど極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用は意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品は日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。したがって、本製品の修理・保守サービスおよび不具合などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこともあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人 日本電子工業振興協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

有寿命部品について

当社のコンピューターには、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日約8時間、1ヶ月で25日間のご使用で約5年です。

上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。 なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内であっても、部品交換(有料)が必要となります。

*LCD ユニットを最大輝度で常時使用した場合の寿命は、10000 時間です。

JIS C 61000-3-2 適合品

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 電源の入力波形は、正弦波のみをサポートしています。

パソコン回収について



当社では、不要になったパソコンの回収・再資源化を行っています。

PC リサイクルマーク付きの当社製パソコンおよびディスプレイは、ご家庭から廃棄する場合、無償で回収・再資源化いたします。

パソコン回収の詳細は下記ホームページをご覧ください。

http://shop.epson.jp/pcrecycle/

著作権保護法について

あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

テレビ・ラジオ・インターネット放送や市販の CD・DVD・ビデオなどで取得できる映像や音声は、著作物として著作権法により保護されています。個人で楽しむ場合に限り、これらに含まれる映像や音声を録画または録音することができますが、他人の著作物を収録した複製物を譲渡したり、他人の著作物をインターネットのホームページなどに掲載(改編して掲載する場合も含む)するなど、私的範囲を超えて配布・配信する場合は、事前に著作権者(放送事業者や実演家などの隣接権者を含む)の許諾を得る必要があります。著作権者に無断でこれらの行為を行うと著作権法に違反します。

また、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- 2. 本書の内容および製品の仕様について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- 4. 運用した結果の影響につきましては、3 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Hotmail、Silverlight、MSN、Outlook、Bing は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、インテル Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- McAfee およびマカフィーは、米国法人 McAfee,Inc. またはその関連会社の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Memory Stick、マジックゲート、Memory Stickのロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- Multi Media Card™ は、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標です。
- SD ロゴは商標です。

そのほかの社名、製品名は、一般にそれぞれの会社の商標または登録商標です。

情報マップ (知りたい情報はどこにある?)

本機に関する情報は、次の場所で見ることができます。

知りたいこと

- コンピューターの操作方法を知りたい
- 本機の仕様を知りたい

使いはじめ

使いこなしたいとき

- 添付ソフトウェアを知りたい
- 無線LANに接続したい
- セキュリティー設定をしたい
- Windowsの使用方法を知りたい
- インターネット/メールをしたい
- 周辺機器(プリンター、デジタルカメラなど)の基本的な使用方法を知りたい
- 用語を調べたい
- 再インストール方法を知りたい
- BIOSの設定を変更したい
- HDD領域を変更したい
- ●トラブルを解決したい

- サポート・サービス情報を知りたい
- お問い合わせ窓口を知りたい

情報の場所



[マニュアルびゅーわ]ー 「機種名」ー 「ユーザーズマニュアル」



[お役立ち]



[マニュアルびゅーわ]ー

「機種名」-

「ユーザーズマニュアル」



[トラブル解決]



[ユーザーサポート]

http://www.epsondirect.co.jp/support/ (上記URLからもアクセスできます)



『サポート・サービスのご案内』



故障したとき

困ったとき

PCお役立ちナビ / ア p.18

コンピューターの画面で見る電子の情報です。



紙マニュアル

紙で添付されている情報です。